

# ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ШТРИХ М7

## Руководство оператора



## СОДЕРЖАНИЕ

1 Описание весов .....	3
2 Клавиатура весов .....	6
3 Функции для клавиатуры весов M7 .....	7

## 1. Описание весов

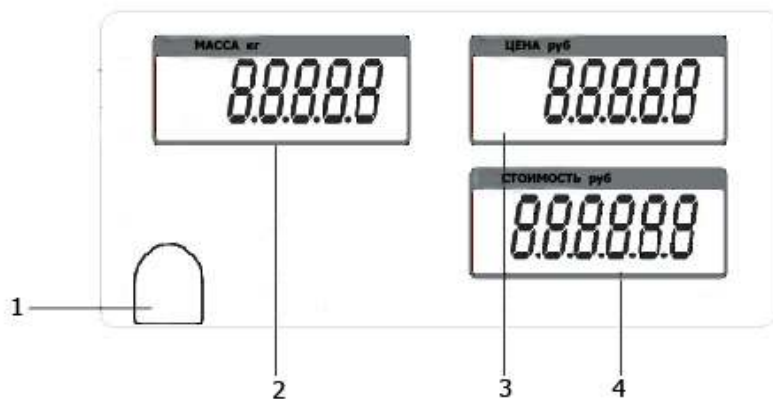
Модель	ШТРИХ М7Т 15-2,5	ШТРИХ М7Т 30-5,10
НПВ(Кг)	6/15	15/30
Деление-1(г)	2/5	5/10
Единица измерения	кг.	
Дисплей	3 индикатора LCD: (масса:5 / цена:5 / стоимость:6 цифр)	
Клавиатура	24 клавиши	
Время измерения массы	2 секунды (максимум)	
Габаритные размер	315×340×85mm 335×315×75mm	
Платформа	315×230mm 335×230mm	
Безопасная перегрузка	150% НПВ	
Питание	AC 220V; аккумулятор 4V, 4А/ч	
Диапазон рабочей температуры	-0°С ~ + 40°С	
Диапазон влажности	10% ~ 85%	
Масса, кг (с аккумулятором)	2,2 (2,7)	

### Особенности весов:



1. Функция подсчёта сдачи и суммирования стоимости, счётный режим.
2. LCD/LED дисплеи на сторонах оператора и клиента (в зависимости от модели).
3. Нержавеющая стальная платформа.
4. Защита от превышения веса.
5. Автокоррекция нулевых показаний.
6. Автоматическое отключение.
7. PVC пылезащитный корпус.


### Дисплей:


- 1) Уровень
- 2) Индикация массы
- 3) Индикация цены
- 4) Индикация стоимости





## 2. Клавиатура весов


 ~  Цифровые клавиши.


   Клавиши памяти.


 Удаление цены.

 Автоноль / Подсветка

 1. Тара  
2. Отмена тары  
3. Завершение операций в меню настройки.




 Режим сдачи / Счётный режим

 Режим суммирования




 Вызов результата суммирования

### 3. Функции весов М7


#### 3-1 Режим взвешивания

- 1) С помощью цифровых клавиш  ~  введите значение цены за килограмм товара (отображается на индикаторе ЦЕНА).
- 2) Положите товар на грузоприемную платформу. После стабилизации показаний на индикаторе СТОИМОСТЬ отобразится значение стоимости товара.
- 3) Удаление цены производится клавишей .

#### 3-2 Тарирование




- 1) Весы имеют функцию мультитарирования. Поставьте тару на платформу, нажмите клавишу . На индикаторе МАССА высветится “0.000”; если убрать тару, то на дисплее высветится отрицательное значение массы тары. Чтобы задействовать функцию мультитарирования, при добавлении веса ещё раз нажмите клавишу .
- 2) Чтобы вернуться в режим взвешивания, после снятия тары нажмите клавишу  ещё раз.

#### 3-3 Включение подсветки \*





Удерживайте клавишу  чтобы включить или выключить подсветку в режиме взвешивания.

\* — только для весов с LCD-дисплеем




#### 3-4 Запоминание цены товара в ячейку памяти

- 1) Наберите цену, удерживайте клавиши  или  или  до повторного звукового сигнала, чтобы записать цену в память весов.
- 2) Чтобы вызвать цену из памяти весов, нажмите клавиши M1 или M2 или M3. Клавиши M1, M2, M3 не действуют в СЧЁТНОМ режиме.



#### 3-5 Суммирование стоимости

- 1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите , чтобы войти в режим суммирования. На индикаторе МАССА появится надпись “Add”, на индикаторе ЦЕНА будет показываться количество суммирований, на индикаторе СТОИМОСТЬ указана общая сумма.
  - 2) При взвешивании следующего товара снова нажмите клавишу .
  - 3) Чтобы вызвать результат суммирования, нажмите .
  - 4) Чтобы удалить результат, при просмотре результата суммирования нажмите .
- Суммирование действует в СЧЁТНОМ режиме.



### 3-6 Счётный режим

- 1) Удерживайте клавишу  до повторного звукового сигнала, чтобы войти в СЧЁТНЫЙ режим. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода в счётный режим.
- 2) Поставьте образец груза на платформу. Наберите количество образцов предмета (например, 1). Нажмите  коротко, на индикаторе СТОИМОСТЬ будет указан вес одного предмета, а на индикаторе ЦЕНА - количество предметов.
- 3) Удерживайте  до сигнала, чтобы выйти из счётного режима (значения на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

### 3-7 Калькулятор

- 1) Удерживайте клавишу  до повторного звукового сигнала, чтобы войти в режим калькулятора. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода в режим калькулятора. Для ввода значений используйте цифровую и функциональную клавиатуру. Диапазон значений от 0.01-99999.
- 2) Удерживайте  до сигнала, чтобы выйти из режима калькулятора (значения на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

### 3-8 Функция сдачи

- 1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите , на индикаторе МАССА высветится переход в режим подсчёта сдачи.
- 2) Введите на цифровой клавиатуре сумму оплаты от покупателя, она высветится на индикаторе ЦЕНА, а на индикаторе СТОИМОСТЬ высветится сумма сдачи.
- 3) Чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите клавишу  ещё раз.

---

---

---

---

Дата ремонта " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.  
(число, \_\_\_\_\_ месяц прописью, \_\_\_\_\_ год)

Подпись лица, производившего ремонт

---

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

---

Штамп ремонтного предприятия с указанием города

