


Перв. применение	<p>Настоящая инструкция распространяется на контрольно-кассовую технику (ККТ) М-115 и регламентирует порядок действий по установке или замене фискального накопителя (ФН)</p> <p>1. Провести закрытие смены, если она не была закрыта в соответствии с п.5.1 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ (в случае замены ФН).</p> <p>2. Провести закрытие фискального накопителя в соответствии п.6.11.4 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ (в случае замены ФН).</p> <p>3. Выключить ККТ и открутить четыре винта нижней крышки корпуса:</p>																											
																												
Справ. №	<table border="1"> <tr> <td>Изм.</td> <td>Лист</td> <td>№ докум.</td> <td>Подп.</td> <td>Дата</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																		
	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="5"> <div> <div>АВЛГ410.00.00-50 ИНФ</div> <div>ККТ М-115</div> <div>Инструкция по замене фискального накопителя</div> </div> </td> <td> <div>Лит.</div> <div></div> </td> <td> <div>Лист</div> <div>1</div> </td> <td> <div>Листов</div> <div>2</div> </td> </tr> </table>					<div> <div>АВЛГ410.00.00-50 ИНФ</div> <div>ККТ М-115</div> <div>Инструкция по замене фискального накопителя</div> </div>					<div>Лит.</div> <div></div>	<div>Лист</div> <div>1</div>	<div>Листов</div> <div>2</div>																
<div> <div>АВЛГ410.00.00-50 ИНФ</div> <div>ККТ М-115</div> <div>Инструкция по замене фискального накопителя</div> </div>					<div>Лит.</div> <div></div>	<div>Лист</div> <div>1</div>	<div>Листов</div> <div>2</div>																					
Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	<table border="1"> <tr> <td>Ини. № подл.</td> <td>Разработал</td> <td>Фоменко</td> <td></td> <td>25.08.16</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Проверил</td> <td>Орлов</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Утвердил</td> <td>Бушин</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					Ини. № подл.	Разработал	Фоменко		25.08.16		Проверил	Орлов									Утвердил	Бушин		
				Ини. № подл.	Разработал	Фоменко		25.08.16																				
	Проверил	Орлов																										
	Утвердил	Бушин																										
<div> <div> <div>АВЛГ410.00.00-50 ИНФ</div> <div>ККТ М-115</div> <div>Инструкция по замене фискального накопителя</div> </div> <div> <div>Лит.</div> <div></div> </div> <div> <div>Лист</div> <div>1</div> </div> <div> <div>Листов</div> <div>2</div> </div> </div>																												

4. Извлечь фискальный накопитель из корпуса и отключить разъем подключения фискального накопителя (в случае замены ФН):

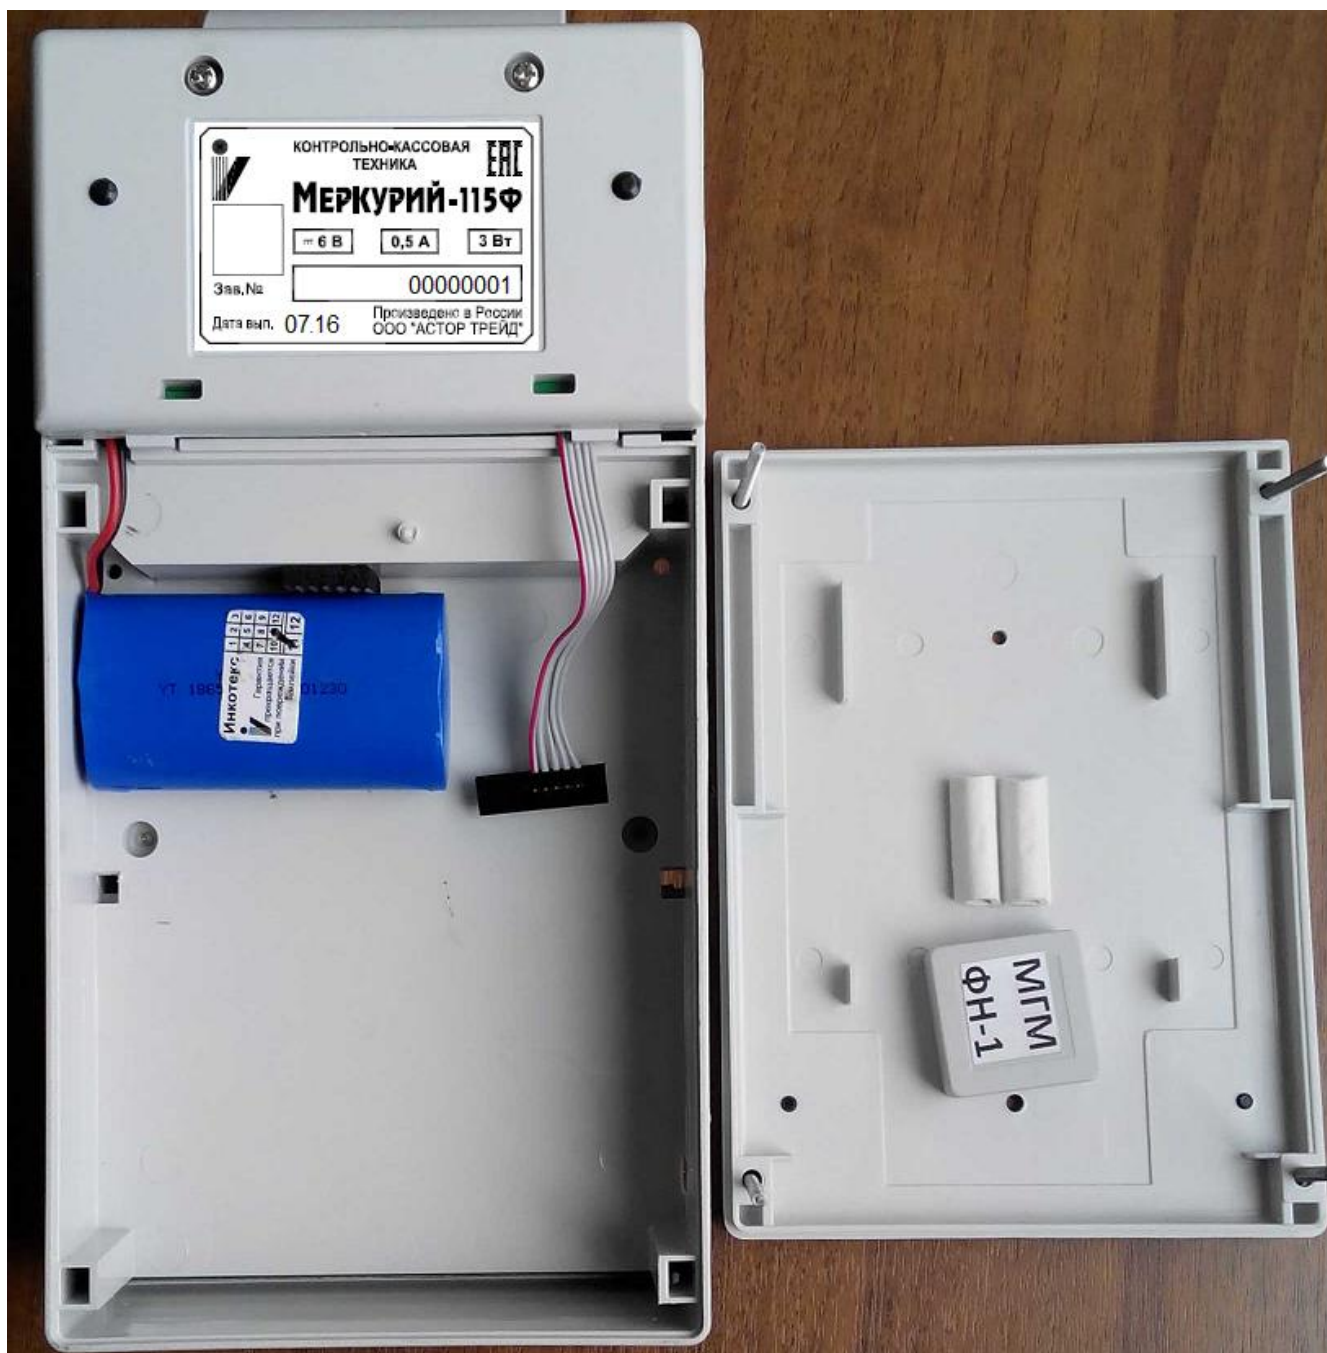

5. Подключить новый фискальный накопитель к разъему, закрепить фискальный накопитель в корпусе ККТ с помощью двухстороннего скотча.

6. Установить на место нижнюю крышку корпуса ККТ и закрутить четыре крепежных винта.

7. Включить ККТ и провести регистрацию или перерегистрацию фискального накопителя в соответствии с п.6.11.3 Руководства по эксплуатации АВЛГ 410.00.00-50 РЭ.

Ини. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Взаим. инв. №	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Подп. и дата

Изм	Лист	№ . док	Подп .	Дата
-----	------	---------	--------	------

АВЛГ410.00.00-50 ИНф