


Терминал сбора данных UROVO DT50 Краткое руководство пользователя


1

Внешний вид устройства

Вид спереди, вид сзади

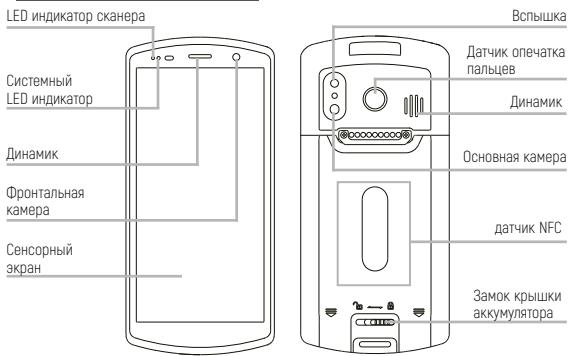

Виды сбоку

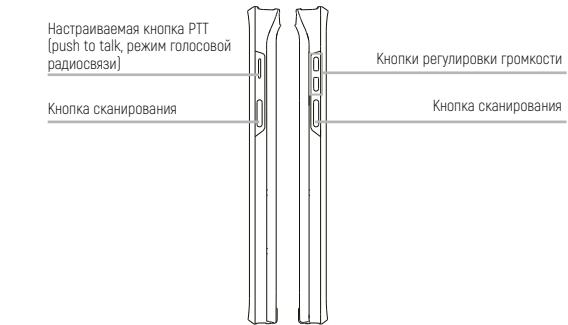

Вид сверху



Вид снизу



2

Комплект поставки


- Терминал сбора данных - 1
- Адаптер питания - 1
- Кабель USB Type-C - 1
- Аккумулятор - 1

Подготовка к работе

Установка SIM-карты и карты памяти

Предварительно выключив устройство, снимите заднюю крышку ТСД и извлеките аккумулятор.

Используйте серебряный язычок в левом верхнем углу, чтобы вытащить лоток для карт. Поместите SIM-карту и карту памяти в соответствующие слоты, как показано на изображении и полностью задвиньте лоток обратно.

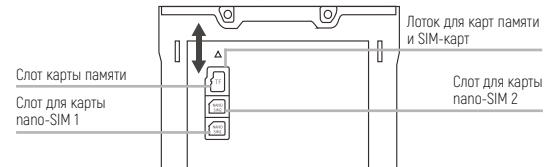


ПРИМЕЧАНИЕ: данная модель устройства поддерживает SIM-карты формата nano (nano-SIM).

Установка аккумулятора

- Установите аккумулятор в устройство, в направлении, показанном на рисунке.
- Установите крышку аккумулятора и закройте замок крышки (положение «закрыто» - ползунок замка сдвинут вправо; положение «открыто» - ползунок замка сдвинут влево).

ПРИМЕЧАНИЕ: не применяйте чрезмерное усилие при установке или извлечении аккумулятора.

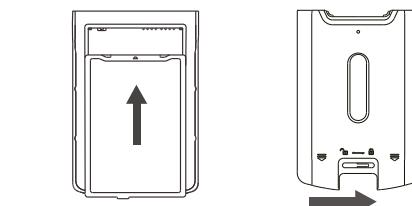

3

Включение и выключение питания

Для включения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Для выключения ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится надпись «Выключить», нажмите «Выключить».

При необходимости перезагрузка ТСД: нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд. Не нажмите «Выключить». Устройство перезагрузится самостоятельно.


Зарядка с помощью USB кабеля

Кабелем USB Type-C подключите устройство к адаптеру питания и включите адаптер в сеть. Для более удобной зарядки рекомендуется использовать подставку для зарядки.

Подключение к компьютеру

Подключите устройство к компьютеру с помощью комплектного кабеля USB. Если потребуется дополнительный драйвер, он будет скачан на компьютер автоматически из Интернета.

После подключения устройства по USB, сдвиньте вниз панель уведомлений с верхней части экрана для отображения интерфейса настроек USB.

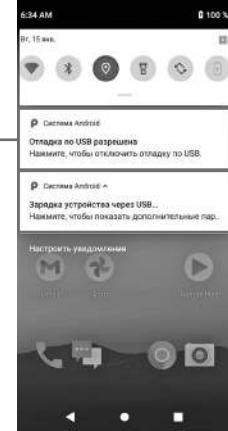


Нажмите здесь, чтобы
перейти в меню настроек
USB, показанном на Рис. 1

Нажмите здесь, чтобы
перейти в меню
настроек разработчика,
показанном на Рис. 2.

4

Рисунок 1

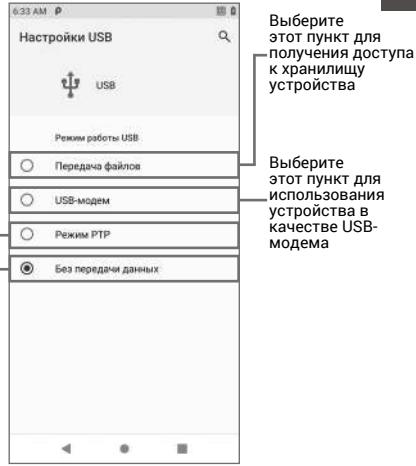

5

На компьютере на базе ОС Windows откройте «Мой компьютер» и в открывшемся окне выберите «Съемный диск» для просмотра и обмена данных с устройством.


ПРИМЕЧАНИЕ: при наличии в меню настроек USB опций выбора управляющего устройства.

- Если устройство подключено к компьютеру в качестве ведомого (SLAVE), автоматически будет выбрана опция «Это устройство» (This device).
- Если устройство выполняет роль ведущего (HOST), автоматически будет выбрана опция «Подключено» (Connected device).

Выберите этот пункт для передачи изображений

Выберите этот пункт для использования USB соединения только для зарядки устройства

Рисунок 2

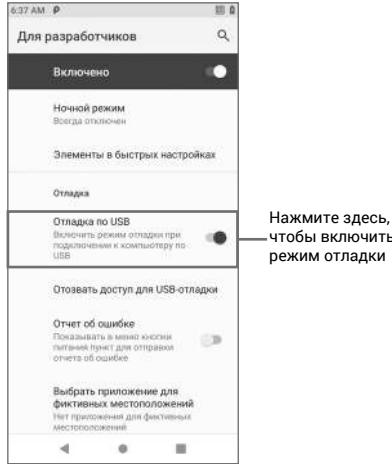

6

Меры предосторожности

7

- Прочтите всю информацию в этом руководстве перед использованием устройства, чтобы обеспечить безопасную и правильную работу.
- Используйте совместимые с данным устройством аксессуары, которые одобрены производителем и подходят к данной модели устройства. Использование не одобренных производителем зарядных устройств, аккумуляторов, кабелей питания может повлечь за собой взрывы, пожары и другие опасные ситуации.
- Используйте устройство и аксессуары в указанном для них температурном режиме. При слишком низкой или слишком высокой температуре воздуха возможна поломка.
- Не разбирайте устройство и его аксессуары. Если устройство или его компоненты не работают должным образом, обратитесь в службу поддержки или отправьте устройство на техническую экспертизу для проверки и тестирования.
- Аккумулятор изготовлен из легковоспламеняющегося и взрывоопасного материала. Не разбирайте, не сжимайте, не роняйте и не производите никаких других разрушительных действий с аккумулятором. Не нагревайте аккумулятор до высоких температур.
- Утилизация использованных аккумуляторов регулируется соответствующими местными документами или правилами, касающимися утилизации использованных аккумуляторов.

Виды индикаторов в строке состояния

Аккумулятор	Полностью заряжен
	Неполностью заряжен
	Аккумулятор заряжается
	Низкий уровень заряда
Сеть	Высокий уровень сигнала
	Нестабильный сигнал
NONE	SIM-карта не установлена
	Ошибка SIM-карты / нет доступа к сети
Wi-Fi	Wi-Fi включен, нет доступных сетей для подключения
	Подключен к сети Wi-Fi
NFC	Wi-Fi выключен
	NFC включен

Нажмите здесь, чтобы включить режим отладки