



# i.kod

## Инструкция по настройке ikod QR


1. Все дистрибутивы и драйвера можно скачать на нашем сайте [qr-display.ru](http://qr-display.ru)
2. При первом подключении устройства в Диспетчере устройств Windows должен появиться новый COM порт, если система не смогла найти драйвера, устанавливаем VCP\_v1\_5\_0\_driver. Смотрим номер порта.
3. Запускаем приложение или внешнюю обработку в 1С (настройки одинаковы):

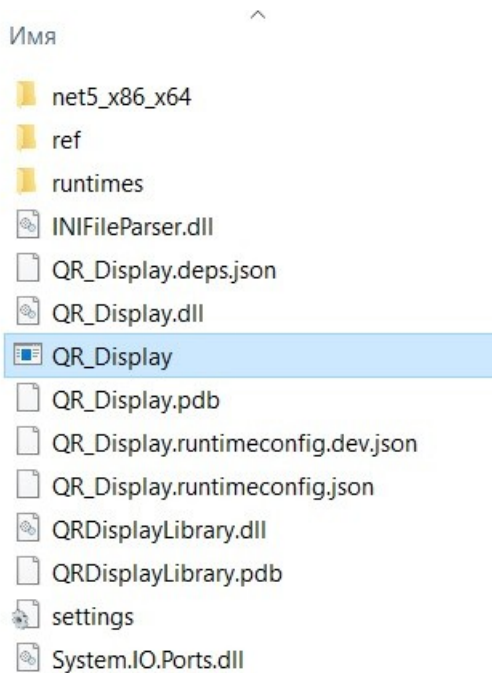

4. Заходим в Настройки:

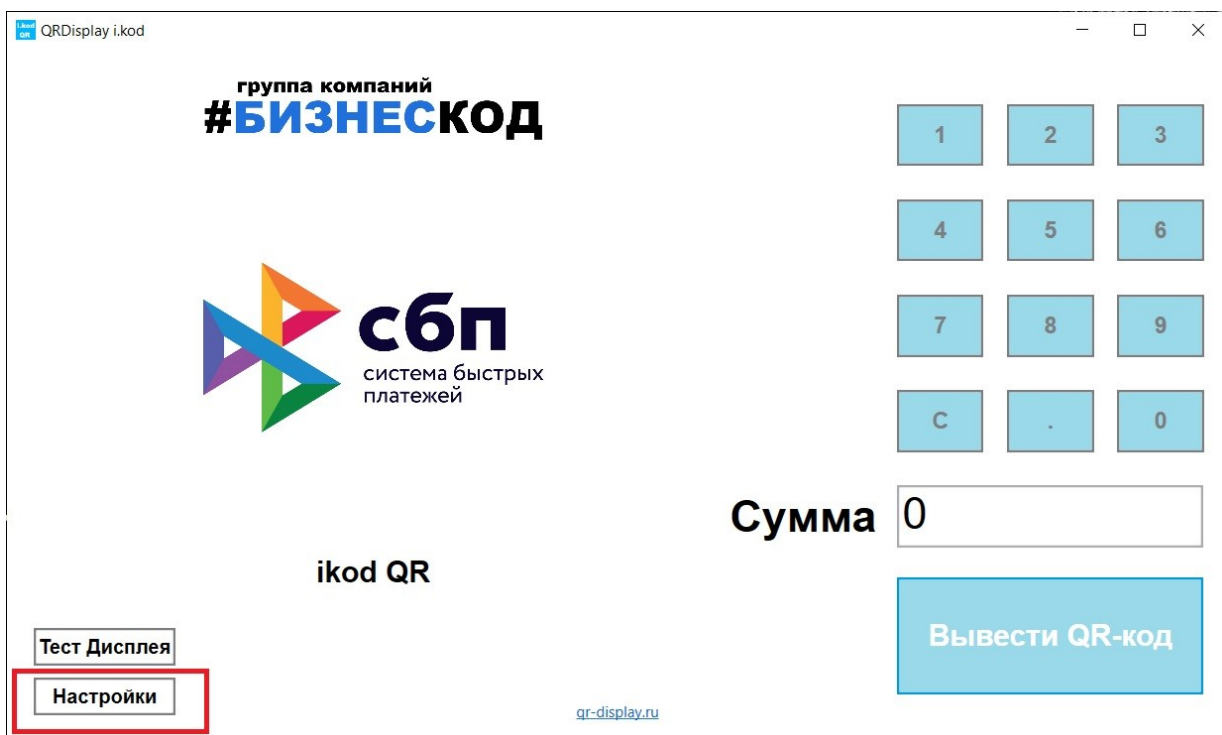

# i.kod

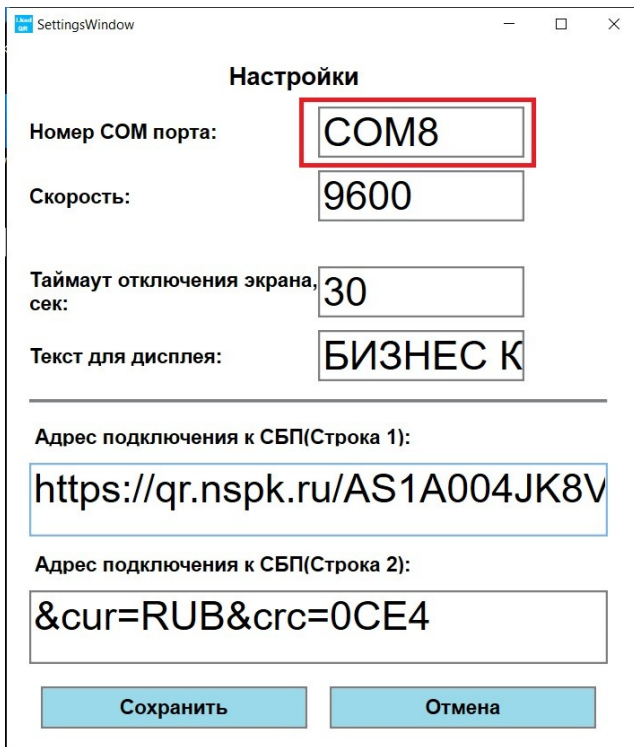

SettingsWindow

Настройки

Номер COM порта: COM8

Скорость: 9600

Таймаут отключения экрана, сек: 30

Текст для дисплея: БИЗНЕС К

Адрес подключения к СБП(Строка 1):  
https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8V

Адрес подключения к СБП(Строка 2):  
&cur=RUB&crc=0CE4

Сохранить Отмена

Задаем номер COM порта.  
Скорость стандартная — 9600

**Таймаут отключения экрана** — это время, через которое экран автоматически отключается, если не используется.

**Текст для дисплея** — произвольная строка, отображается постоянно над QR кодом.

**Адрес подключения к СБП** состоит из двух частей. Эту строку вы должны получить из своего банка.

Итоговая ссылка от банка будет иметь примерный вид:

<https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EIHUGO2S?type=01&bank=10000000015&crc=0CE4>

Эту ссылку можно получить из статического QR кода банка, если отсканировать его 2D сканером штрихкода.

Ее нужно дополнить параметрами как в примере ниже:

<https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EIHUGO2S?type=01&bank=10000000015&sum=100&cur=RUB&crc=0CE4>

Далее эту строку необходимо разделить на две части, как в примере ниже и вставить в поля настроек, при этом само значение суммы в настройки не выводится, так как подставляется динамически из приложения при продаже:

<https://qr.nspk.ru/AS1A004JK8VBMGVQ9GRAB240EIHUGO2S?type=01&bank=10000000015&sum=100&cur=RUB&crc=0CE4>