Программирование системы налогообложения, печатаемой на чеке по умолчанию

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу **«ИТ»**. Появится текущая дата и время. Если текущие время верное нажимаем клавишу **«ИТ»**. Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу **«х»**. Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажимаем клавишу **«ИТ»**.	
3	Клавишами **«+»**, **«-»** или **«ПИ»** выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу **«ИТ»**.	
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей **«ИТ»**.	
5	Клавишами **«+»**, **«-»** или **«ПИ»** выбираем «ПРОГ.ОПЦИИ» и нажимаем клавишу **«ИТ»**.	
6	Переход по опциям осуществляется клавишами **«+»**, **«-»** или «**ПИ**». Быстрый переход к нужной опции осуществляется клавишей **«КЛК»**, вводим цифровыми клавишами номер опции, в данном случае **15** и нажмите клавишу **«ИТ»**.	

7	Чтобы изменить значение опции нажимаем клавишу «**х**», вводим цифровыми клавишами от 1 до 6 значение опции и нажимаем клавишу **«ИТ»**. Системы налогообложения: 1. Общая система налогообложения – ОСН (установлена по умолчанию) 2. Упрощенная система налогообложения доход - УСН доход 3. Упрощенная система налогообложения доход минус расход - УСН доход - расход 4. Единый налог на вмененный доход - ЕНВД 5. Единый сельскохозяйственный налог- ЕСН 6. Патентная система налогообложения - Патент	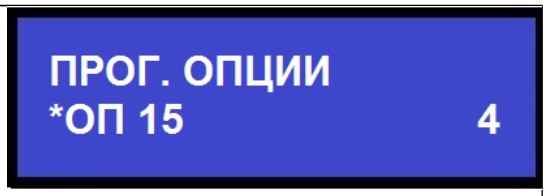
8	Для выхода из режима «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» нажимаем клавишу «**РЕ**». Для сохранения введенных данных нажимаем цифровую клавишу «**3**». Для отменены изменений, нажимаем клавишу «**С**».	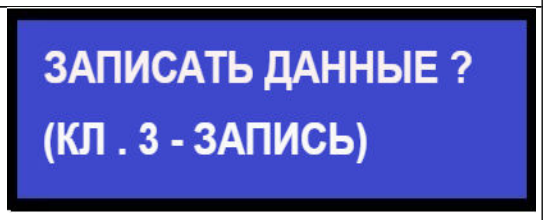

На данном этапе программирование системной опций 15 завершено.