

**В Е С Ы**  
**НАСТОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ**  
**ШТРИХ М7**

**Руководство оператора**



## **СОДЕРЖАНИЕ**

1 Описание весов .....	3
2 Клавиатура весов .....	6
3 Функции для клавиатуры весов M7 .....	7

## 1. Описание весов


<b>Модель</b>	<b>ШТРИХ М7Т 15-2,5</b>	<b>ШТРИХ М7Т 30-5,10</b>
НПВ(Кг)	6/15	15/30
Деление-1(г)	2/5	5/10
Единица измерения	кг.	
Дисплей	3 индикатора LCD: (масса:5 / цена:5 / стоимость:6 цифр)	
Клавиатура	24 клавиши	
Время измерения массы	2 секунды (максимум)	
Габаритные размеры	315×340×85mm 335×315×75mm	
Платформа	315×230mm 335×230mm	
Безопасная перегрузка	150% НПВ	
Питание	AC 220V; аккумулятор 4V, 4A/ч	
Диапазон рабочей температуры	-0°C ~ + 40°C	
Диапазон влажности	10% ~ 85%	
Масса, кг (с аккумулятором)	2,2 (2,7)	

### Особенности весов:

- Функция подсчёта сдачи и суммирования стоимости, счётный режим.
- LCD/LED дисплеи на сторонах оператора и клиента (в зависимости от модели).
- Нержавеющая стальная платформа.
- Защита от превышения веса.
- Автокоррекция нулевых показаний.
- Автоматическое отключение.
- PVC пылезащитный корпус.

### Дисплей:

- Уровень
- Индикация массы
- Индикация цены
- Индикация стоимости

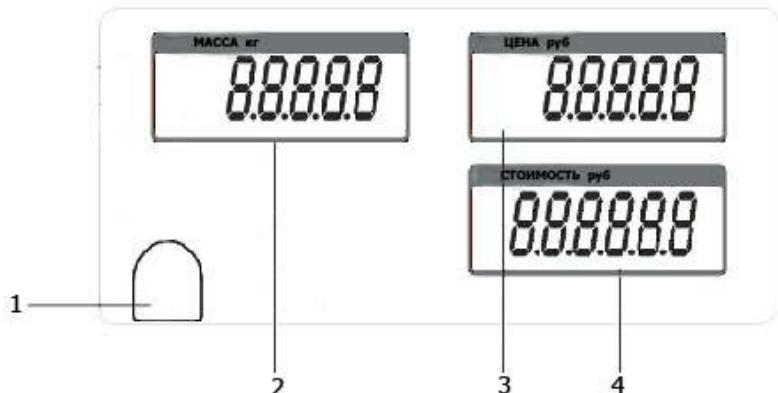

## 2. Клавиатура весов

 Цифровые клавиши.

 Клавиши памяти.

 Удаление цены.

 Автоотключение / Подсветка

 1. Тара  
2. Отмена тары  
3. Завершение операций в меню настройки.

 Режим сдачи / Счётный режим

 Режим суммирования

 Вызов результата суммирования

### 3. Функции весов М7

#### 3-1 Режим взвешивания

- 1) С помощью цифровых клавиш **0** ~ **9** введите значение цены за килограмм товара (отображается на индикаторе ЦЕНА).
- 2) Положите товар на грузоприемную платформу. После стабилизации показаний на индикаторе СТОИМОСТЬ отобразится значение стоимости товара.
- 3) Удаление цены производится клавишей **C**.

#### 3-2 Тарирование

- 1) Весы имеют функцию мультитарирования. Поставьте тару на платформу, нажмите клавишу **>T<**. На индикаторе МАССА высветится “0.000”; если убрать тару, то на дисплее высветится отрицательное значение массы тары. Чтобы задействовать функцию мультитарирования, при добавлении веса ещё раз нажмите клавишу **>T<**.
- 2) Чтобы вернуться в режим взвешивания, после снятия тары нажмите клавишу **>T<** ещё раз.

#### 3-3 Включение подсветки \*

Удерживайте клавишу **OK** чтобы включить или выключить подсветку в режиме взвешивания.

\* — только для весов с LCD-дисплеем

#### 3-4 Запоминание цены товара в ячейку памяти

- 1) Наберите цену, удерживайте клавиши **M1** или **M2** или **M3** до повторного звукового сигнала, чтобы записать цену в память весов.
- 2) Чтобы вызвать цену из памяти весов, нажмите клавиши M1 или M2 или M3. Клавиши M1, M2, M3 не действуют в СЧЁТНОМ режиме.

#### 3-5 Суммирование стоимости

- 1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите **M**, чтобы войти в режим суммирования. На индикаторе МАССА появится надпись “Add”, на индикаторе ЦЕНА будет показываться количество суммирований, на индикаторе СТОИМОСТЬ указана общая сумма.
- 2) При взвешивании следующего товара снова нажмите клавишу **M**. Максимальное количество суммирований 200.
- 3) Чтобы вызвать результат суммирования, нажмите **MR**.
- 4) Чтобы удалить результат, при просмотре результата суммирования нажмите **C**. Суммирование действует в СЧЁТНОМ режиме.

### **3-6 Счётный режим**

- 1) Удерживайте клавишу  до повторного звукового сигнала, чтобы войти в СЧЁТНЫЙ режим. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода в счётный режим.
- 2) Поставите образец груза на платформу. Наберите количество образцов предмета (например, 1). Нажмите  коротко, на индикаторе СТОИМОСТЬ будет указан вес одного предмета, а на индикаторе ЦЕНА - количество предметов.
- 3) Удерживайте  до сигнала, чтобы выйти из счётного режима (значения на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

### **3-7 Калькулятор**

- 1) Удерживайте клавишу  до повторного звукового сигнала, чтобы войти в режим калькулятора. На индикаторе МАССА кратковременно высветится индикация перехода в режим калькулятора. Для ввода значений используйте цифровую и функциональную клавиатуру. Диапазон значений от 0.01-99999.
- 2) Удерживайте  до сигнала, чтобы выйти из режима калькулятора (значения на индикаторах ЦЕНА и СТОИМОСТЬ должны погаснуть).

### **3-8 Функция сдачи**

- 1) В режиме взвешивания после установления цены товара и его стоимости нажмите , на индикаторе МАССА высветится переход в режим подсчёта сдачи.
- 2) Введите на цифровой клавиатуре сумму оплаты от покупателя, она высветится на индикаторе ЦЕНА, а на индикаторе СТОИМОСТЬ высветится сумма сдачи.
- 3) Чтобы вернуться в режим взвешивания, нажмите клавишу  ещё раз.

Подпись лица, производившего ремонт

Подпись владельца изделия, подтверждающего ремонт

### Штамп ремонтного предприятия с указанием города

