

Настройка GPRS на ККТ Меркурий-115Ф

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущее время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажмите клавишу «ИТ».	<div>01 / 01 / 17</div> <div>12 : 20 : 35</div> <div>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</div>
3	Нажимаем клавишу «РЕ». В главном меню клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «НАСТРОЙКИ GPRS», нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ >НАСТРОЙКИ GPRS
6	На дисплее отобразится «APN». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	APN:
7	<p>Вводим «APN» который предоставил оператор связи, подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p> <p>В качестве примера введено APN «internet».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя вариантами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На цифровой клавиатуре согласно Приложение 1; 	<div>APN:</div> <div>internet</div>

	<ul style="list-style-type: none"> На USB-клавиатуре подключенной через переходник, пример данного переходника приведен в Приложение 2. 	
8	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем «ЛОГИН». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	ЛОГИН:
9	<p>Вводим «ЛОГИН» который предоставил оператор связи, подтверждаем ввод клавишей «ИТ». В качестве примера введен ЛОГИН «Оператор».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя вариантами:</p> <ul style="list-style-type: none"> На цифровой клавиатуре согласно Приложение 1; На USB-клавиатуре подключенной через переходник, пример данного переходника приведен в Приложение 2. 	ЛОГИН: Оператор
10	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем «ПАРОЛЬ». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	ПАРОЛЬ:
11	<p>Вводим «ПАРОЛЬ» который предоставил оператор связи, подтверждаем ввод клавишей «ИТ». В качестве примера введен ПАРОЛЬ «internet».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя вариантами:</p> <ul style="list-style-type: none"> На цифровой клавиатуре согласно Приложение 1; На USB-клавиатуре подключенной через переходник, пример данного переходника приведен в Приложение 2. 	ПАРОЛЬ: internet
12	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем «БАЛАНС». Для начала редактирования нажимаем клавишу «х».	БАЛАНС:

13	<p>Вводим «БАЛАНС» который предоставил оператор связи, подтверждаем ввод клавишей «ИТ». В качестве примера введен БАЛАНС «*101#».</p> <p>Ввод текстовой информации можно произвести двумя вариантами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • На цифровой клавиатуре согласно Приложение 1; • На USB-клавиатуре подключенной через переходник, пример данного переходника приведен в Приложение 2. 	<div data-bbox="959 159 1497 327" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; border: 2px solid black;"> <p>БАЛАНС: *101#</p> </div>
14	<p>Для выхода из режима «НАСТРОЙКИ WiFi» нажимаем клавишу «РЕ». Для сохранения введенных данных нажмите клавишу «3».</p> <p>Для отменены изменений, нажмите клавишу «С».</p>	<div data-bbox="959 725 1497 902" style="background-color: #0000FF; color: white; padding: 10px; border: 2px solid black;"> <p>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ? (КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</p> </div>

На данном этапе настройка GPRS завершена.

Внимание!

Настройки вступают в силу после перезапуска кассы.

Приложение 1

Программирование текстовой информации.

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».


Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

Коды символов.

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
Э	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

Приложение 2

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ.

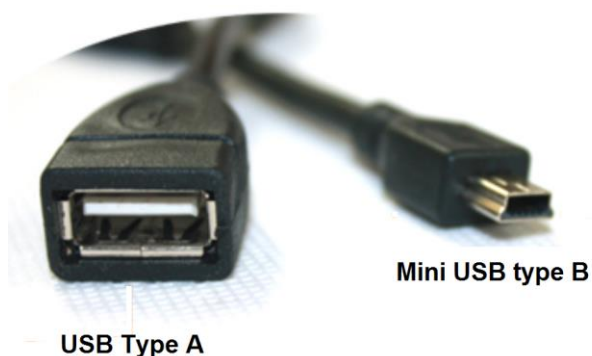

USB Type A

Mini USB type B