


# АТОН

Утилита  
регистрации ККТ

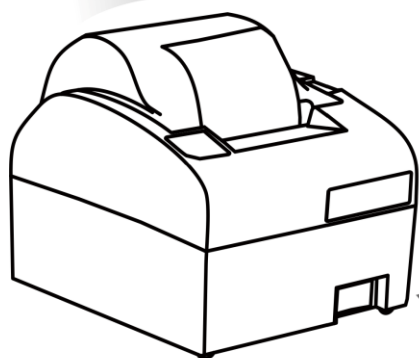

ФНС

Руководство пользователя

2016



## Содержание

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| Введение.....                                         | 4  |
| Используемые сокращения.....                          | 4  |
| Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи ..... | 5  |
| Регистрация ККТ .....                                 | 7  |
| Закрытие архива ФН .....                              | 12 |
| Перерегистрация ККТ .....                             | 15 |
| Ввод заводского номера ККТ и кода защиты .....        | 17 |
| Возможные неполадки и их устранение .....             | 18 |

## Введение



Данная инструкция предназначена для пользователей утилиты регистрации EcrRegistration и описывает её основные функции. Утилита предназначена для проведения процедуры регистрации экземпляра модели контрольно-кассовой техники в налоговых органах (ФНС).



Утилита регистрации ККТ (EcrRegistration.exe) поставляется с ККТ на CD-диске.


## Используемые сокращения

|       |                              |
|-------|------------------------------|
| ЗН    | Заводской номер ККТ          |
| ККТ   | Контрольно-кассовая техника  |
| ККТ № | Регистрационный номер ККТ    |
| ОФД   | Оператор фискальных данных   |
| ПК    | Персональный компьютер       |
| ПО    | Программное обеспечение      |
| ЧЛ    | Чековая лента                |
| ФН    | Фискальный накопитель        |
| ФНС   | Федеральная налоговая служба |
| ФД    | Фискальный документ          |
| ФПД   | Фискальный признак документа |
| ЭП    | Электронная Подпись          |

## Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи


Для того чтобы настроить связь к ККТ, нужно выполнить следующее:

1. На ПК перейти к папке, в которой находится файл **EcrRegistration.exe**. Запустить Утилиту регистрации ККТ. Откроется окно «Настройка связи», которое имеет вид:

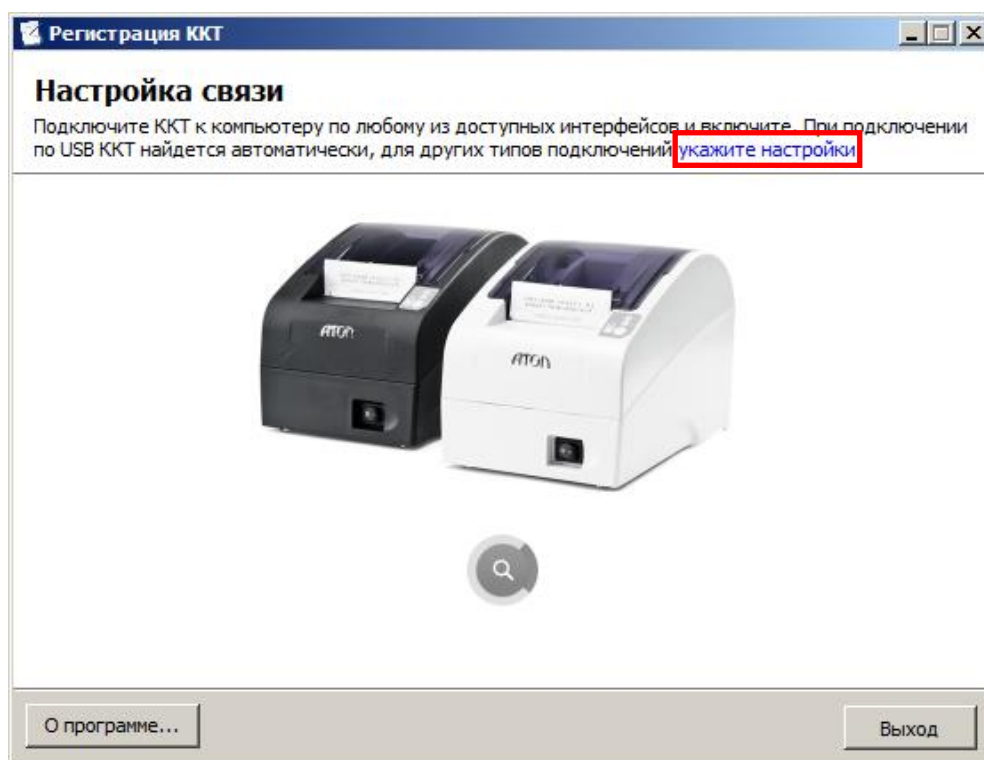


Если ККТ подключена по USB, она будет найдена автоматически. Пароль ККТ будет задан по умолчанию; необходимо убедиться, что данный пароль соответствует паролю, установленному в ККМ.

2. Далее нажать на ссылку «укажите настройки».
3. В появившемся окне в раскрывающемся списке «Модель» выбрать необходимую модель ККТ.
4. Ввести пароль ККТ, если он отличается от пароля по умолчанию (смотрите в «Руководстве по эксплуатации».).
5. Указать номер порта, к которому подключена ККТ, и при необходимости указать другие настройки. Подробнее о настройке связи смотрите в «Руководстве по эксплуатации».

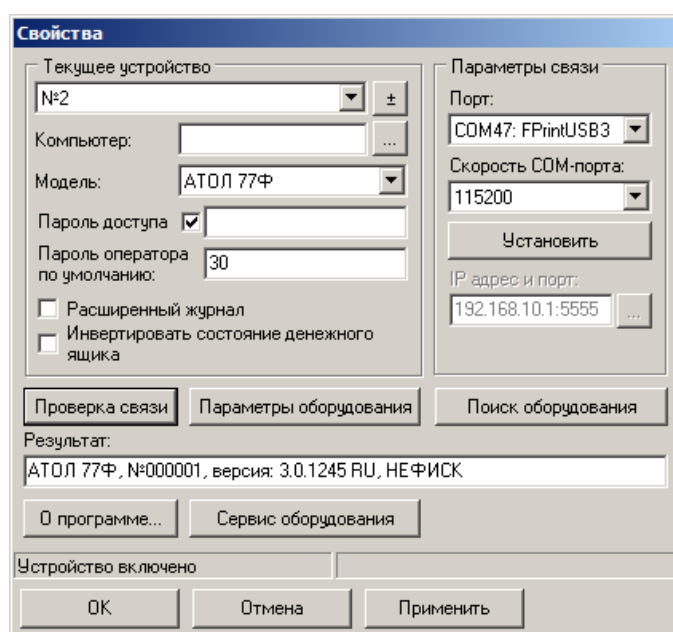


6. Нажать кнопку «Проверка связи». В строке «Результат» будет отображено наименование модели ККТ, ее заводской номер, версия программного обеспечения и статус регистрации. Аналогичная информация будет отображена в строке заголовка Утилиты регистрации ККТ.
7. Нажать кнопку [ **ОК** ]. Связь с ККТ настроена.
8. Откроется основное меню Утилиты, которое имеет вид:

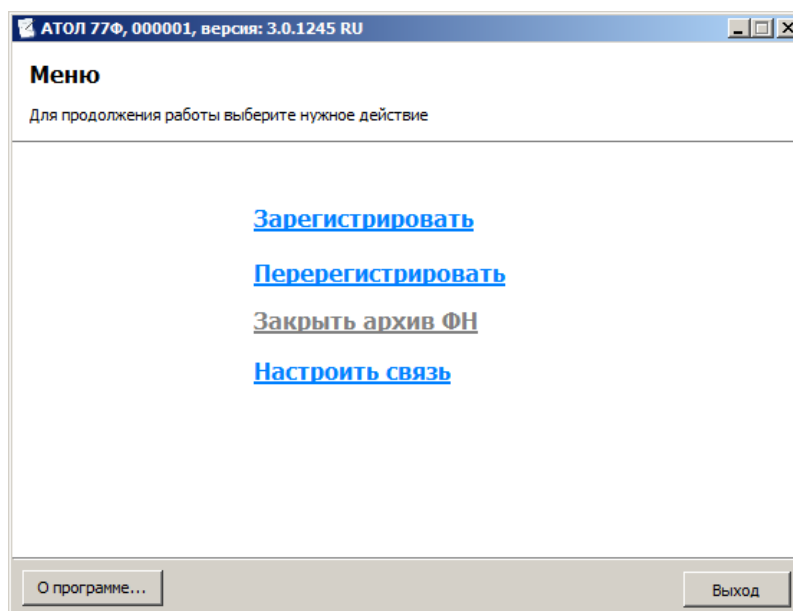


## Регистрация ККТ

Чтобы выполнить регистрацию ККТ нужно выполнить следующие действия:

1. В меню Утилиты нажать на ссылку «Зарегистрировать».
2. Откроется окно «Ввод даты и времени»:

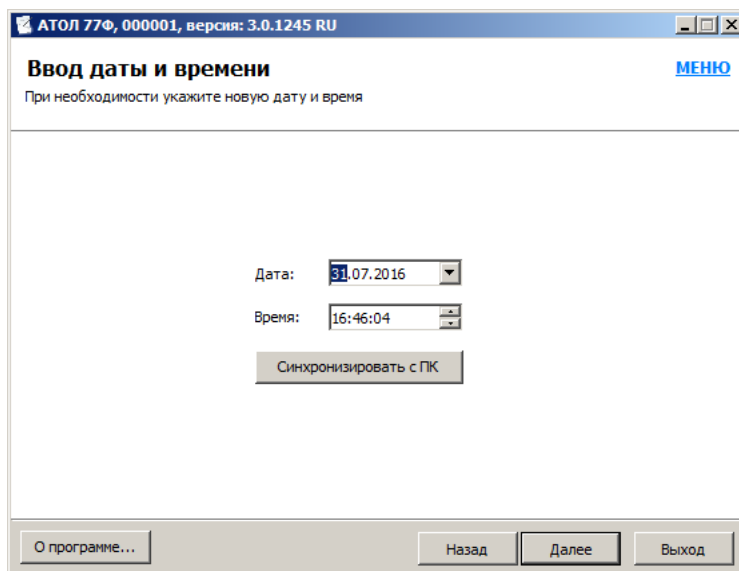

3. В поля «Дата» и «Время» ввести соответствующие значения или заполнить поля значениями из ПК, нажав кнопку [ **Синхронизировать с ПК** ]. Затем нажать кнопку [ **Далее** ].
4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
5. В появившемся окне необходимо указать параметры регистрируемой ККТ:
  - наименование юр.лица или индивидуального предпринимателя
  - адрес (место) расчетов
  - ИНН пользователя ККТ
  - регистрационный номер ККТ
  - признак шифрования
  - признак работы в автономном режиме
  - признак работы в сфере услуг
  - признак расчетов в сети Интернет

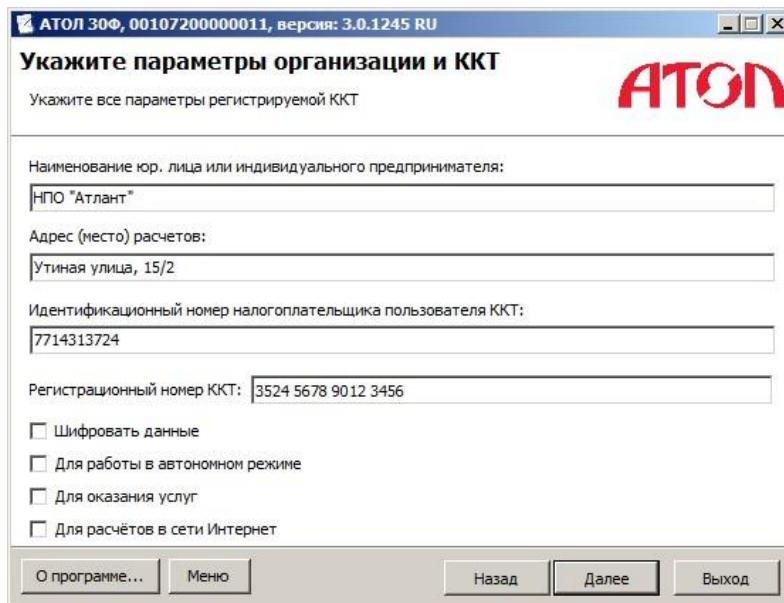

АТОЛ 30Ф, 00107200000011, версия: 3.0.1245 RU

**Укажите параметры организации и ККТ**

Укажите все параметры регистрируемой ККТ

Наименование юр. лица или индивидуального предпринимателя:  
НПО "Атлант"

Адрес (место) расчетов:  
Утиная улица, 15/2

Идентификационный номер налогоплательщика пользователя ККТ:  
7714313724

Регистрационный номер ККТ: 3524 5678 9012 3456


☐ Шифровать данные  
☐ Для работы в автономном режиме  
☐ Для оказания услуг  
☐ Для расчётов в сети Интернет

О программе... Меню Назад Далее Выход

6. Нажать кнопку [ **Далее** ].

7. В открывшемся окне «Параметры ОФД» указать следующие параметры:

- адрес сервера (можно указать IP-адрес или адрес сайта ОФД),
- DNS;
- порт и канал, по которому будет осуществляться обмен данными с оператором фискальных данных;
- ИНН оператора фискальных данных.

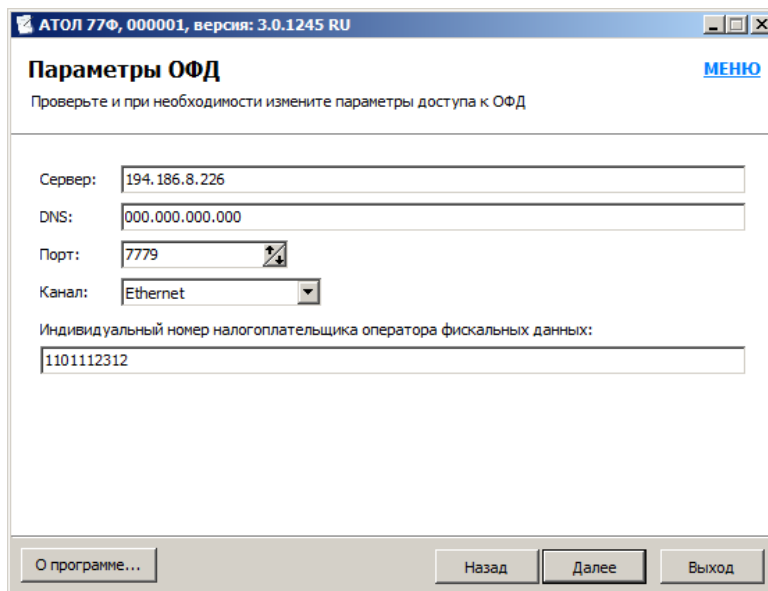

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Параметры ОФД**

Проверьте и при необходимости измените параметры доступа к ОФД

Сервер: 194.186.8.226

DNS: 000.000.000.000

Порт: 7779

Канал: Ethernet

Индивидуальный номер налогоплательщика оператора фискальных данных:  
1101112312

О программе... Назад Далее Выход

Информация предоставляется аккредитованным налоговыми органами ОФД, с которым заключен договор.

8. Нажать кнопку [ **Далее** ].

9. В открывшемся окне «Выбор системы налогообложения» указать систему(-ы) налогообложения, указанную(-ые) при регистрации ККТ в ФНС.



Если выбрана одна система налогообложения, то в поле «По умолчанию» автоматически подставляется выбранный сейчас тип. В данном случае редактирование поля «По умолчанию» недоступно.

Если выбрано несколько типов систем налогообложения, то в поле «По умолчанию» автоматически выбирается самый верхний тип из отмеченных. Вручную тип по умолчанию можно выбрать только из тех систем налогообложения, что отмечены флагами.

10. Нажать кнопку [ **Далее** ].

11. Ввести реквизиты организации (юридического лица или индивидуального предпринимателя).



**Нужно указывать реквизиты, которые были указаны при регистрации на официальном сайте налоговых органов в личном кабинете контрольно-кассовой техники.**

12. Нажать кнопку [ **Далее** ].

13. После ввода всех параметров регистрации ККТ откроется окно «Выполнение регистрации» с рекомендацией проверки введенных параметров:

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Выполнение регистрации** [МЕНЮ](#)

Внимательно проверьте все введенные реквизиты и выполните регистрацию ККТ

**Параметры ККТ:**

Регистрационный номер ККТ: 123456789012

☐ Шифровать данные

☐ Для работы в автономном режиме

☒ Для оказания услуг

☒ Для расчетов в сети Интернет

**Параметры ОФД:**

Сервер: 194.186.8.226

DNS: 000.000.000.000

Порт: 7779

О программе... Назад **Выполнить** Выход

Проверьте указанные данные. При необходимости отредактировать неверно указанные параметры можно, воспользовавшись кнопкой [ **Назад** ].

14. После проверки информации нажать кнопку [ **Выполнить** ]. Процесс регистрации будет запущен, при этом в информационном окне будет выведен список производимых действий. После этого будет выведено сообщение о завершении процедуры регистрации ККТ:

АТОЛ 77Ф, 000001, версия: 3.0.1245 RU

**Регистрация успешно выполнена** [МЕНЮ](#)

О программе... **Закрыть**

15. По завершении регистрации ККТ выведет на печать документ «Отчет о регистрации»:

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1</b>  |                              |
| <b>ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!</b>   |                              |
| -----                      |                              |
| <b>ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ</b> |                              |
| Пользователь               | ИП Иванов И.И.               |
| ИНН пользователя           | 7714893874                   |
| Системы налогообложения    | ОСН                          |
| Кассир                     | Иванов И.И.                  |
| Дата и время               | 31-07-16 14:23               |
| ККТ №                      | 123456789012                 |
| ФН №                       | 1234567890123456             |
| Адрес расчета              | г. Москва, ул. Иванова, д. 1 |
| ИНН ОФД                    | 1101112312                   |
| ЗН                         | 00106300000011               |
| Шифрование                 | выкл.                        |
| Применение                 | интернет-торговля            |
| Применение                 | сфера услуг                  |
| ФД №                       | 0000000001                   |
| ФПД                        | 3185928748                   |
| <b>СПАСИБО</b>             |                              |
| <b>ЗА ПОКУПКУ!</b>         |                              |

В случае если регистрация прошла с ошибкой, утилита выведет информационное окно с описанием ошибки (подробнее о возможных ошибках смотрите раздел «Возможные неполадки и их устранение»).

16. Нажать кнопку [ **Заккрыть** ].

## Заккрытие архива ФН

В случае перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя или снятия контрольно-кассовой техники с регистрационного учета пользователь формирует отчет о закрытии фискального накопителя. Сведения, содержащиеся в сформированном отчете о закрытии фискального накопителя, передаются в налоговый орган вместе с заявлением о перерегистрации контрольно-кассовой техники в связи с заменой фискального накопителя или заявлением о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета, за исключением снятия с учета в случае утраты или хищения такой контрольно-кассовой техники. Заккрытие ФН производится также в случае сбоя в ФН<sup>1</sup>.

Перед тем как закрыть архив, нужно закрыть смену и дождаться отправления всех фискальных документов в ОФД. В противном случае будет выведена ошибка «В ФН есть неотправленные ФД».




Информацию о состоянии обмена с ОФД можно увидеть в отчете для кассира, который печатается перед закрытием смены (блок информации «Состояние обмена с ОФД», в котором указано количество неотправленных на текущий момент фискальных документов):

|                        |      |
|------------------------|------|
| Состояние обмена с ОФД |      |
| Кол-во ФД:             | 0002 |


Для того чтобы закрыть архив фискального накопителя, нужно выполнить следующее:

1. Подключить ККТ к ПК и выполнить настройку связи согласно описанию раздела «Запуск Утилиты регистрации ККТ. Настройка связи» (пункты 2–9).
2. В основном меню Утилиты нажать ссылку «Заккрыть архив ФН»:

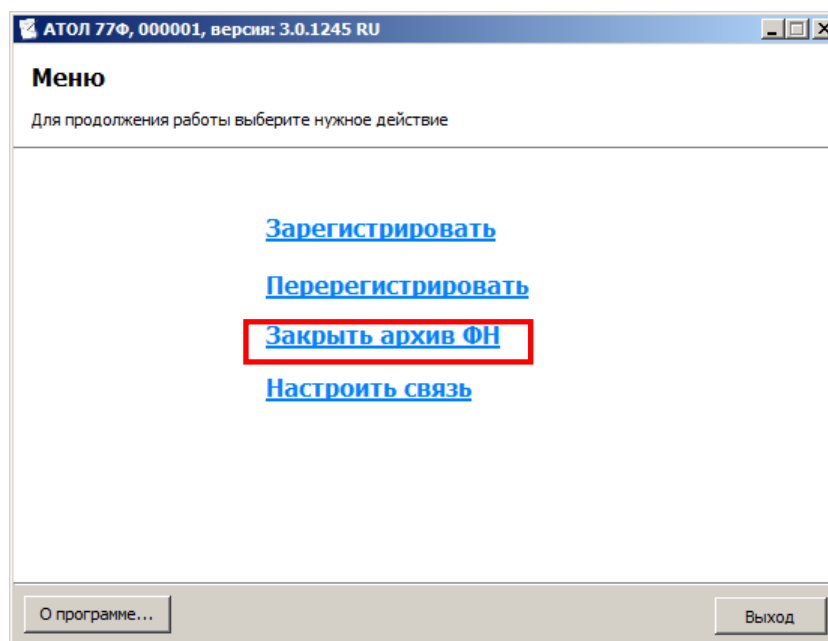


<sup>1</sup> В случае если в ФН произошел сбой, необходимо обратиться в налоговые органы для внесения изменений в базу фискальных накопителей по сбойному ФН и затем выполнить все необходимые действия, предусмотренные процедурой перерегистрации ККТ в связи с заменой ФН.

3. Откроется окно «Ввод даты и времени»:

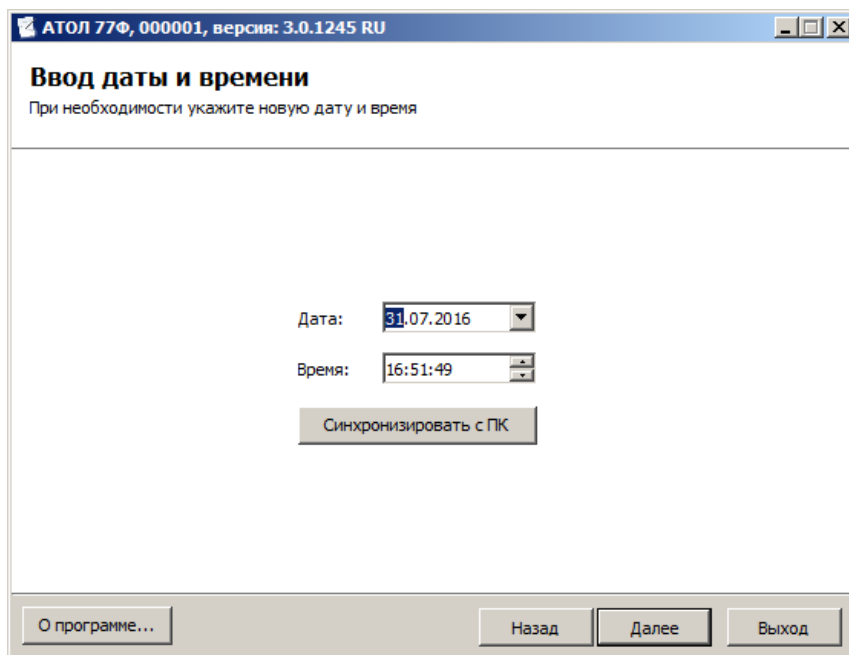

4. В поля «Дата» и «Время» ввести соответствующие значения или заполнить поля значениями из ПК, нажав кнопку [ **Синхронизировать с ПК** ]. Затем нажать кнопку [ **Далее** ].
5. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
6. Откроется окно «Закреть архив ФН», в котором нужно подтвердить операцию, нажав кнопку [ **Выполнить** ].

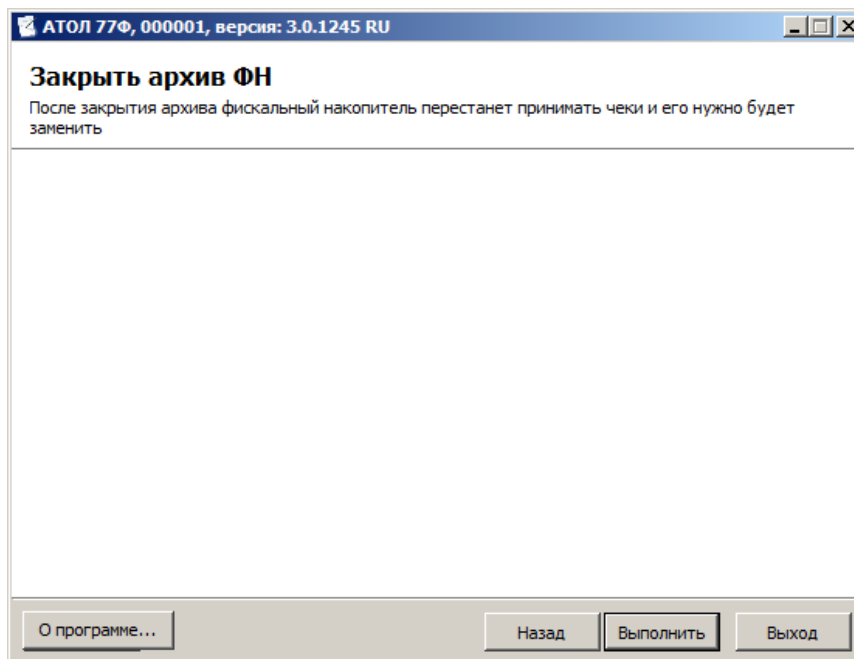

После закрытия архива будет сформирован соответствующий отчетный фискальный документ с фискальным признаком документа, информация о котором также будет отправлена в ОФД.

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1</b>                  |                             |
| <b>ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!</b>                   |                             |
| -----                                      |                             |
| ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ<br>ФИСКАЛЬНОГО НАКОПИТЕЛЯ |                             |
| Пользователь                               | Иванов И. И.                |
| Адрес расчета                              | г. Москва, ул. Иванова, д.1 |
| ИНН пользователя                           | 7714893874                  |
| Кассир Иванов И. И.                        | 31-07-16 14:40              |
| ККТ №                                      | 123456789012                |
| ФН №                                       | 1234567890123456            |
| ФД №                                       | 0000000002                  |
| ФПД                                        | 3921823146                  |
| <b>СПАСИБО<br/>ЗА ПОКУПКУ!</b>             |                             |

После отчета будет распечатано сообщение о необходимости отправки отчета о закрытии фискального накопителя:

ОЖИДАЙТЕ ОТПРАВКИ ФД ОФД

и сообщение о получении подтверждения от ОФД:

ОТПРАВКА ФД ОФД ЗАВЕРШЕНА

В случае если фискальные документы не отправлены в ОФД, то при попытке закрытия архива фискального накопителя ККТ распечатает сообщение об отмене операции и ошибке

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД ОФД

ОПЕРАЦИЯ ОТМЕНЕНА

После удачного закрытия архива старого экземпляра ФН для продолжения работы с ККТ нужно установить новый экземпляр ФН и провести перерегистрацию ККТ (см. раздел «Перерегистрация ККТ»).




В случае возникновения ошибки «Нет транспортного соединения ФН» в процессе закрытия архива, необходимо настроить соединение и повторить процедуру.


## Перерегистрация ККТ

Чтобы выполнить перерегистрацию ККТ нужно выполнить следующие действия:

1. В меню Утилиты нажать на ссылку «Перерегистрировать».
2. Откроется окно «Ввод даты и времени»:

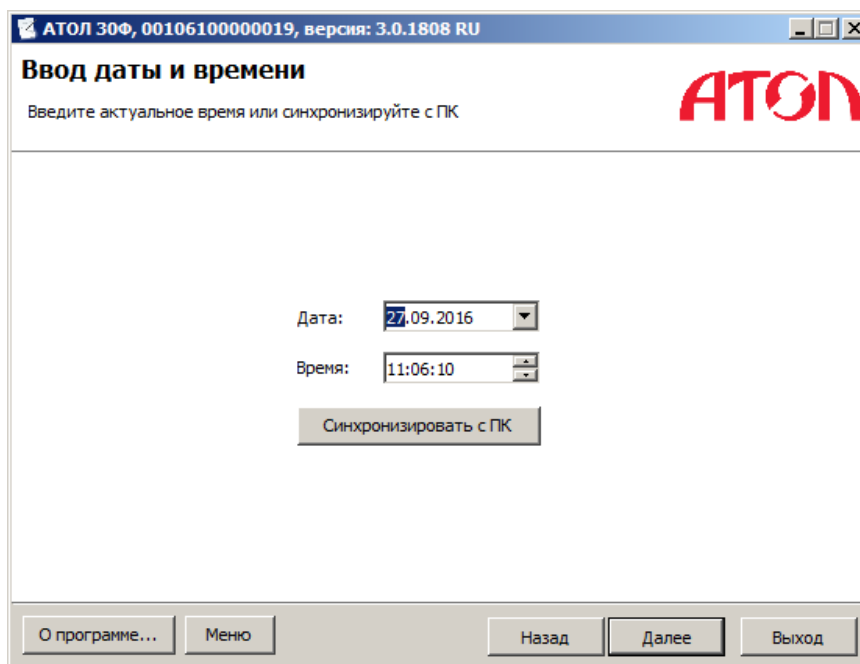


3. В поля «Дата» и «Время» ввести соответствующие значения или заполнить поля значениями из ПК, нажав кнопку [ **Синхронизировать с ПК** ]. Затем нажать кнопку **[Далее]**.
4. ККТ распечатает сообщение о вводе даты.
5. В появившемся окне необходимо указать причину перерегистрации ККТ:
  - Изменение параметров ККТ;
  - Смена оператора фискальных данных;
  - Изменение параметров организации.

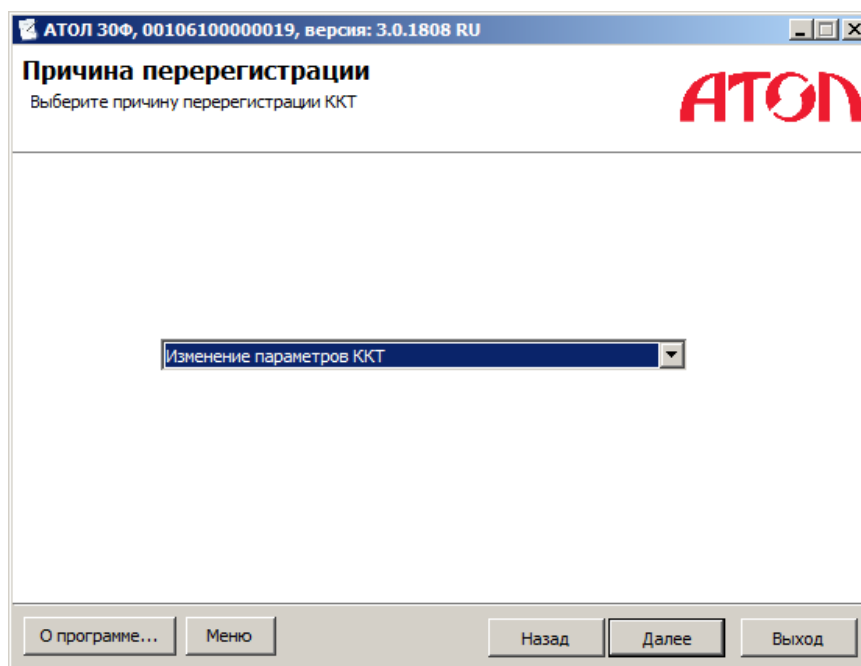

Нажать кнопку [ **Далее** ].

6. В появившемся окне установить параметры ККТ:

- Признак шифрования. Флаг шифрования отправляемых в ОФД данных можно возводить как при первичной регистрации, так и при любой перерегистрации ККТ. Если при регистрации ККТ был установлен режим шифрования данных, флаг не снимается вплоть до закрытия архива ФН.
- Признак работы в автономном режиме. Если при регистрации ККТ был установлен режим с передачей данных, флаг недоступен.

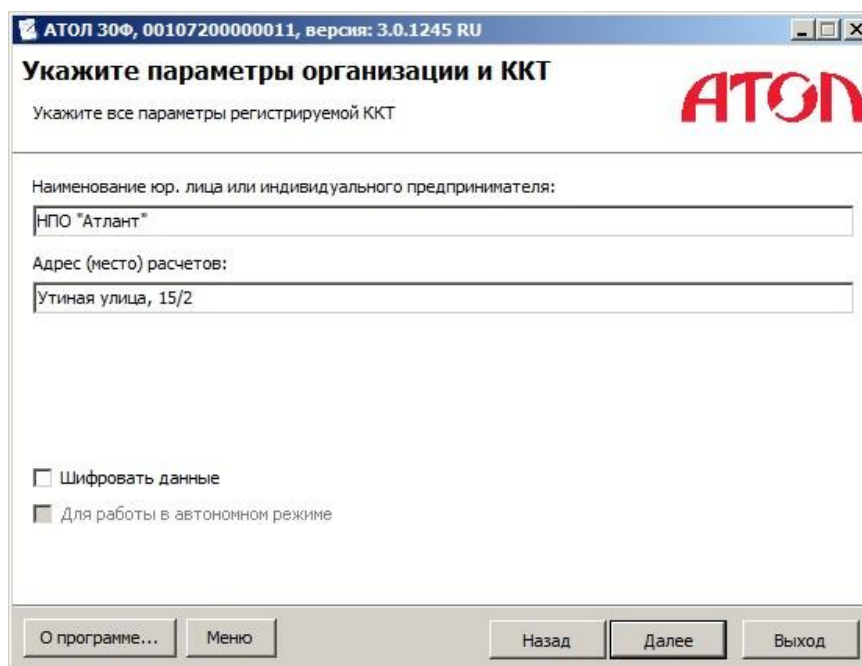

7. Далее необходимо выполнить пункты 7-16 раздела «Регистрация ККТ».



## Ввод заводского номера ККТ и кода защиты

В случае если после ремонта ККТ и последующей инициализации памяти ККТ был стерт заводской номер, его нужно ввести заново. Заводской номер ККТ указан на шильдике на дне корпуса ККТ и в паспорте ККТ. Для этого нужно подключить к ККТ блок питания, подключить ККТ к ПК. Запустить Драйвер ККТ (описание установки Драйвера ККТ смотрите в «Руководстве по эксплуатации»), настроить связь с ПК (описание подключения ККТ к ПК по одному из возможных интерфейсов и настройка связи описаны в «Руководстве по эксплуатации»).

Для ввода заводского номера нужно выполнить следующее:

1. Выбрать режим ввода заводского номера. Ввести пароль доступа к режиму.
2. Нажать кнопку **[ Войти ]**.
3. Перейти во вкладку «ФН».
4. В поле «Зав.номер» ввести 14-значный заводской номер (номер указан на шильдике ККТ) и нажать кнопку **[Ввод заводского номера]**.
5. ККТ распечатает на чековой ленте заводской номер:

ВВЕДЕН ЗАВОДСКОЙ НОМЕР

00106100000019

6. Далее нужно ввести код защиты, который соответствует данному заводскому номеру (указан в паспорте). Для этого выбрать режим программирования и ввести пароль доступа к режиму.
7. Нажать кнопку **[ Войти ]**.
8. Перейти к вкладке «Прогр».
9. Запрограммировать Таблицу 10 Ряд 4 Поле 1: ввести значения в соответствующие поля и нажать кнопку **[ Установить поле ]**.

|           |                                             |                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таблица:  | <input type="text" value="10"/>             | <input type="button" value="Получить поле"/><br><input type="button" value="Установить поле"/> |
| Ряд:      | <input type="text" value="4"/>              |                                                                                                |
| Поле:     | <input type="text" value="1"/>              |                                                                                                |
| Тип:      | <input type="text" value="Целое"/>          |                                                                                                |
| Значение: | <input type="text" value="00106100000019"/> |                                                                                                |



Если код защиты не был введен, то после настройки связи в Утилите регистрации будет запрошен его ввод.

---

## Возможные неполадки и их устранение



### ККТ не входит в режим оформления кассовых чеков

- Закрыт архив ФН – установите новый экземпляр ФН и проведите регистрацию ККТ.

При снятии отчета о закрытии смены произошел сбой, ККТ выдает ошибку «Снятие отчета прервалось»

- необходимо повторно закрыть смену.

### При включении питания ККТ подает периодические звуковые сигналы

и, возможно, печатает на чековой ленте «НЕНОРМ» (возможно в любом из пунктов):

```

      ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1
      ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
*****
                        АВТОТЕСТИРОВАНИЕ
*****
ПО ККТ              НОРМ
ТАБЛИЦЫ             НЕНОРМ
РЕГИСТРЫ            НОРМ

      СПАСИБО
      ЗА ПОКУПКУ!

```

- ККТ вышел из строя – рекомендуется обратиться к изготовителю ККТ или в сервисную организацию, обслуживающую данную модель ККТ.

### При включении питания ККТ печатает:

ЗН НЕ ВВЕДЕН

- Ввести заводской номер с помощью Утилиты пользователя (описано выше)

Или

НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ

- Ввести правильный код защиты (указывается в Паспорте данной ККТ).

ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ

- Установить ФН, с которым была выполнена регистрация данной ККТ.

Или

НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД В ОФД

- Установить связь с ОФД – отправить данные о фискальном документе.

Или

НОМЕР ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН

- Сбой в работе ККТ (номер фискального документа не сохранен) – ФД восстановлен автоматически из ФН.

**На все команды ПК ККТ отвечает «Неверный пароль»:**

- Пароль доступа к ККТ не используется или некорректный – на странице драйвера включите флаг **Использовать пароль** и укажите значение, настроенное в ККТ (закладка «Основные» поле **Пароль доступа к ККТ**).

**В отчете о закрытии смены печатается текст:**

ПРЕВЫШЕНО ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ ОТВЕТА ОФД

- Установить связь с ОФД, получить подтверждение.

ОШИБКА ФН

или

ИСЧЕРПАН РЕСУРС ФН

или

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ФН

- Заменить ФН.

**При входе в режим оформления чеков или режим отчета о закрытии смены ККТ отвечает «Проверьте дату и время»:**

- Необходимо установить дату и время.

**В ФН переданы неверная дата или время**

- Необходимо установить Дату и Время.

**Некорректное значение параметров команды ФН**

- Необходимо повторно ввести реквизиты регистрации ККТ и провести регистрацию ККТ.

**Превышение размеров TLV данных ФН**

- Ввести верные реквизиты и параметры регистрации ККТ и выполнить регистрацию ККТ.

**Нет транспортного соединения ФН**

- Устранить неполадку соединения ККТ с ФН, повторно ввести данные и провести регистрацию ККТ.

**В ФН есть неотправленные ФД**

- Требуется завершить отправку ФД.









+7 (495) 730-7420  
[www.atol.ru](http://www.atol.ru)

Компания АТОЛ  
ул. Б. Новодмитровская,  
дом 14, стр. 2,  
Москва, 127015

Утилита регистрации ККТ.  
Руководство пользователя.

Версия документации  
от 18.11.2016